

МОДУЛЬНАЯ СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КЛАССОВ И МУЗЕЕВ  
ПРЕЙСКУРАНТ 2021



+375 29 150 9603   [WWW.L7.BY](http://WWW.L7.BY)  
+375 44 727 1272   [INFO@L7.BY](mailto:INFO@L7.BY)

ЛАС  
ТОЧ  
РЯ



ОДНА СЕКЦИЯ  
**185 РУБ. (СОСНА)  
259 РУБ. (ОРЕХ, ВЕНГЕ)**

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:  
2 стойки 300 см, 5 полок



ДВЕ СЕКЦИИ  
**364 РУБ. (СОСНА)  
509 РУБ. (ОРЕХ, ВЕНГЕ)**

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:  
4 стойки 300 см, 8 полок, 1 консоль




ТРИ СЕКЦИИ  
**526 РУБ. (СОСНА)  
736 РУБ. (ОРЕХ, ВЕНГЕ)**

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:  
4 стойки 300 см, 10 полок, 2 консоли

# СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ


РЕШЕНИЕ №5.1

772 РУБ. (СОСНА)

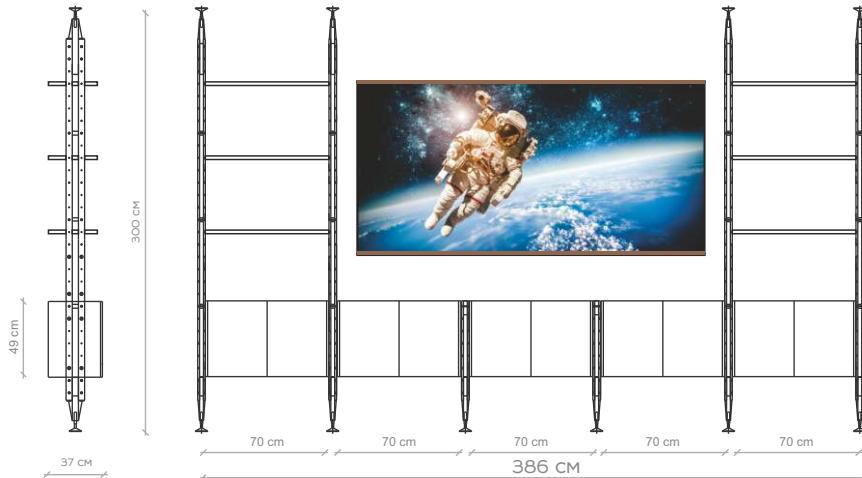


РЕШЕНИЕ №7.1

1130 РУБ. (СОСНА)

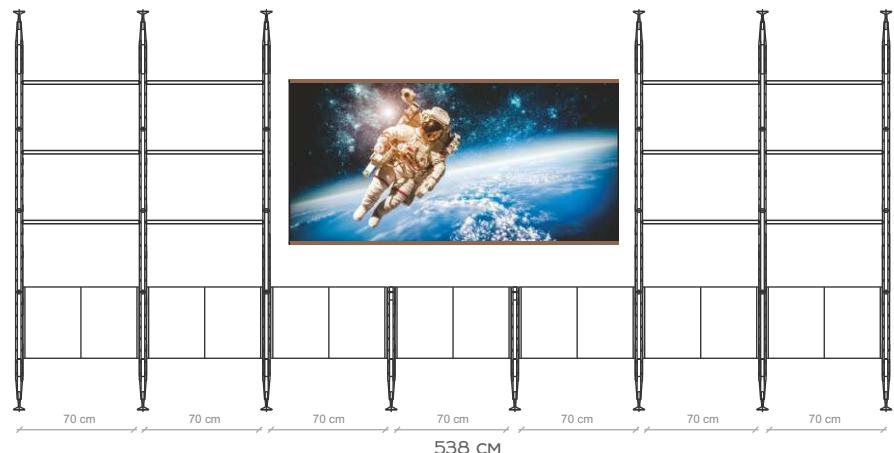


РЕШЕНИЕ №6.1

951 РУБ. (СОСНА)

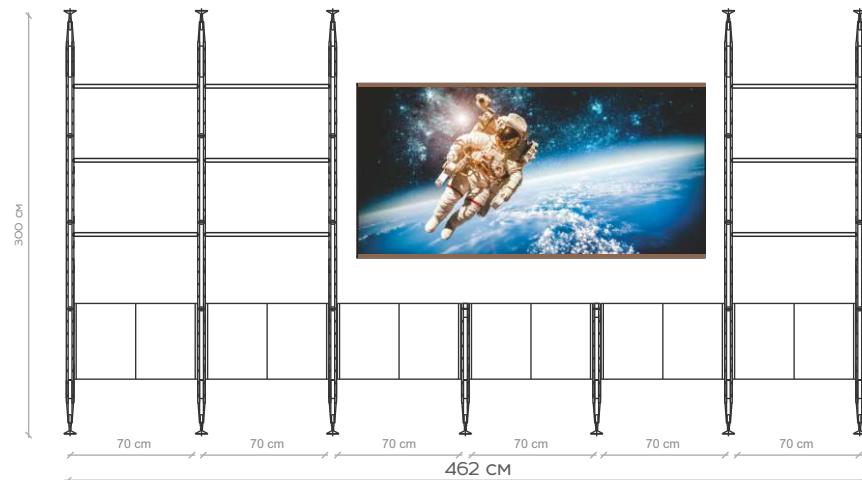


РЕШЕНИЕ №8.1

1248 РУБ. (СОСНА)

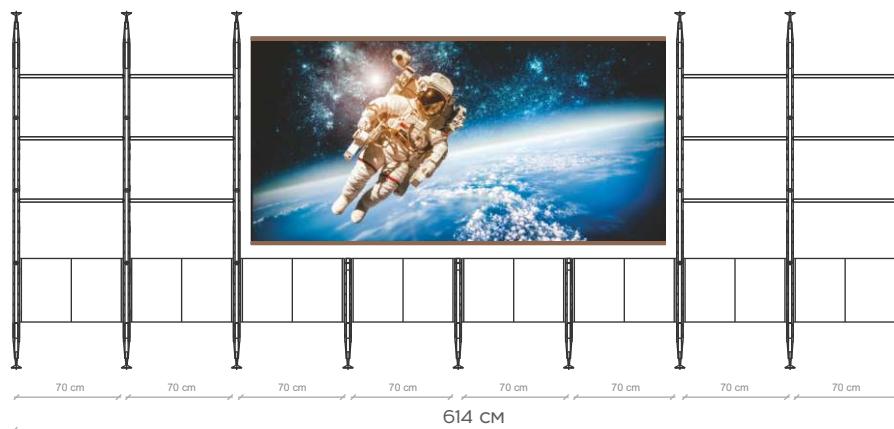


ЦЕНЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ПАННО.

## ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ

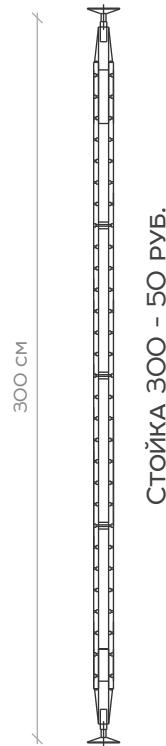


Стойка 300 - 50 РУБ.

Полка 700x290 - 17 РУБ.

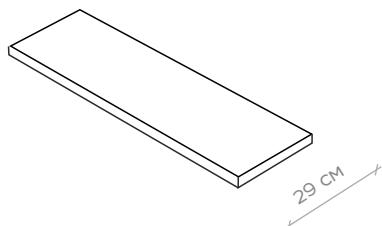

Стойка 80 - 40 РУБ.

Консоль - 78 РУБ.

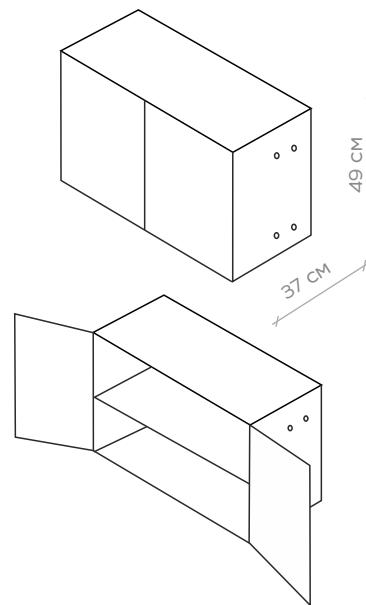

Панно 295x150 - 185 РУБ.



Панно 200x100 - 100 РУБ.



ЦЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ С УЧЕТОМ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА.  
ПРИ ТОНИРОВАНИИ В ЦВЕТА "ОРЕХ" ИЛИ "ВЕНГЕ", ЦЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 40 %

## СОСНОВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ щит и Покрытие



Натур

Орех

Венге

ТОНИРОВАНИЕ




МЕБЕЛЬНЫЙ СОСНОВЫЙ щит




ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ


# СБОРКА СТЕЛЛАЖА

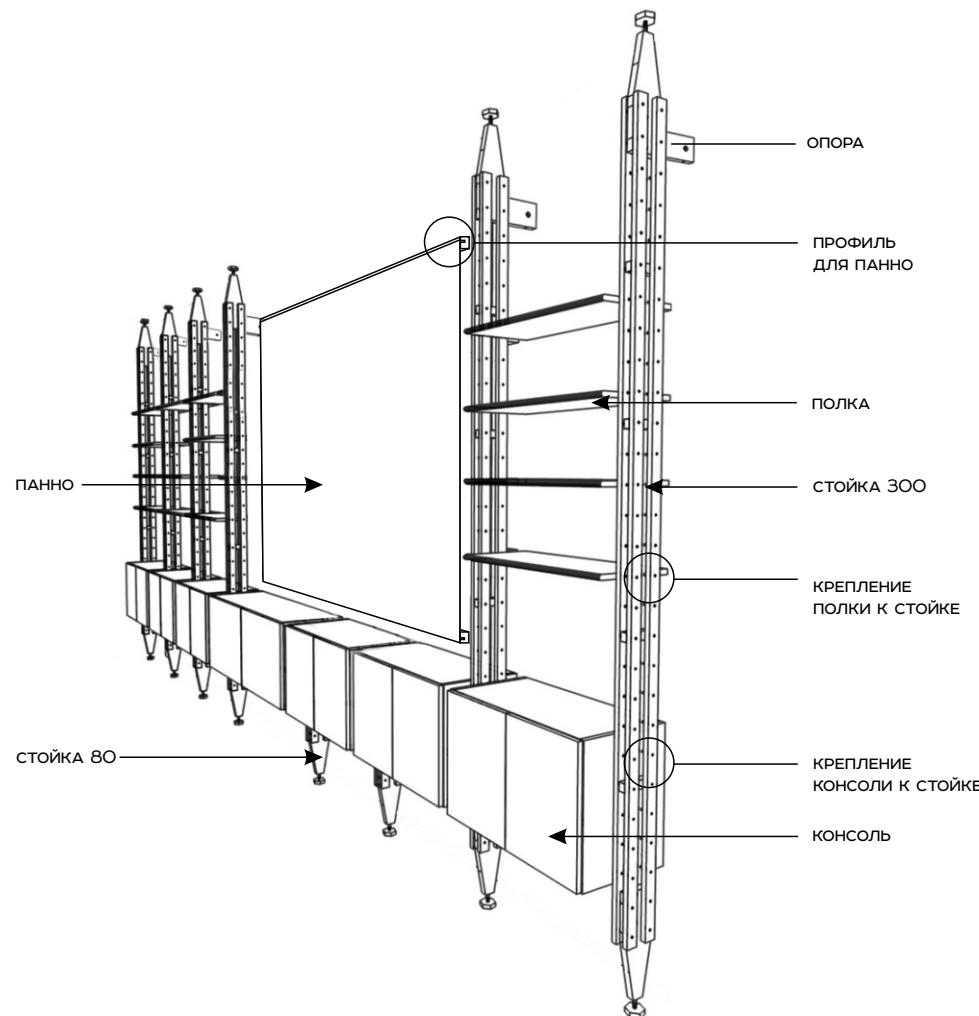


1. НАЧИНАЙТЕ УСТАНАВЛИВАТЬ СТОЙКИ СЛЕВА НАПРАВА.  
ПЕРФОРАТОРОМ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ УГОЛОК К СТЕНЕ. ЗАТЕМ ПРИЛОЖИТЕ СТОЙКУ К УГОЛКУ И СНИЗУ ЗАКРУТИТЕ ШУРУП В ЭЛЕМЕНТ СТОЙКИ

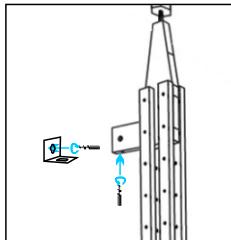


2. Консоль крепится к каждой стойке 4-мя стяжками.  
В стойках используется третье и пятое отверстие снизу. Для соединения консоли и стоек используются хромированные стяжки.

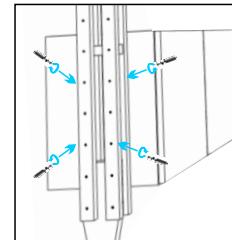


3. УСТАНАВЛИВАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ОПОРУ И ПРИКРУЧИВАЙТЕ К НЕЙ КОНСОЛЬ

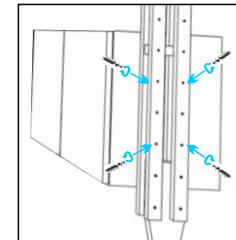


4. Полки крепятся на четыре винта, по два с каждой стороны. Для соединения полок используются винты с высокой шляпкой + шайба.

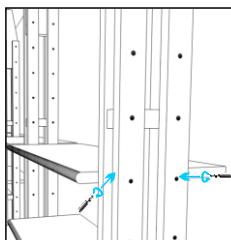


5. КРЕПЛЕНИЕ КОРТОЙ СТОЙКИ 80:  
Перфоратором закрепите уголок к стене. Затем приложите стойку к уголку и снизу закрутите шуруп в элемент стойки

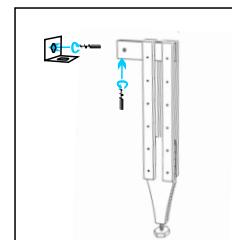


6. КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПАННО.  
РАЗМЕТЬТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПРОФИЛЯ НА СТЕНЕ.  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРОФИЛЯМИ  
ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКОЕ ЖЕ, КАК НА ПЛАКАТЕ  
МЕЖДУ СИЛИКОНОВЫМИ ПОЛОСКАМИ  
ПРОСВЕРЛЯТЕ В ПРОФИЛЕ 2 ОТВЕРСТИЯ  
ДЛЯ ДЮБЕЛЕЙ И ПРИКРУТИТЕ К СТЕНЕ.

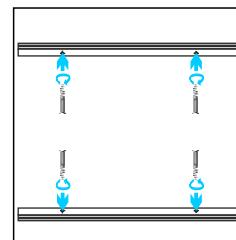

7. Вставьте силикон на плакате в паз на профиле. Вначале вверх  
затем внизу.

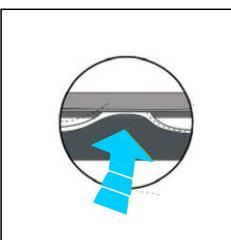

ЛАС  
ТОЧ  
КА

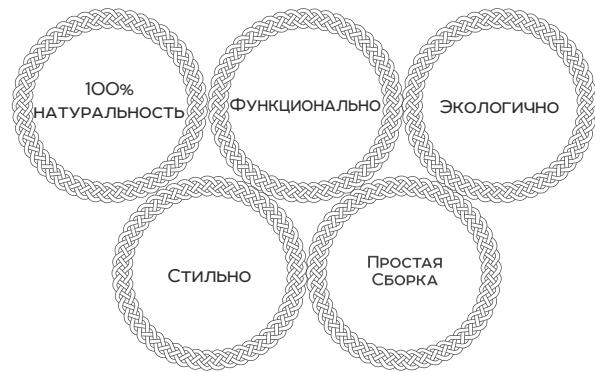

100 % СДЕЛАНО В  
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

